


# Instrukcja strojenia dekodera oraz przywracania ustawień domyślnych JIM-SAT

(Wyszukiwanie Kanałów)


## Krok 1.

Po włączeniu dekodera na pilocie wybieramy przycisk Menu, następnie przyciskając strzałkę w lewo wybieramy „Ustawienia” oraz zatwierdzamy przyciskiem OK.

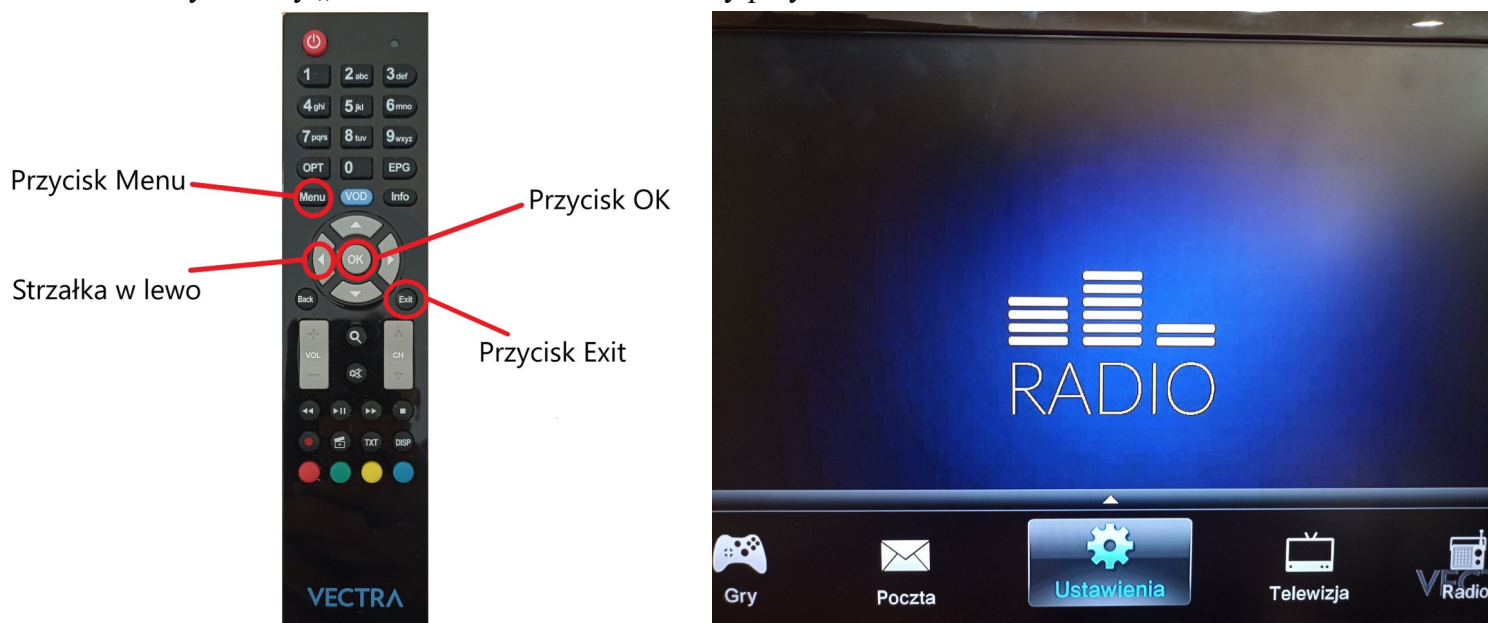

## Krok2.

Z menu po lewej stronie wybieramy „Szukanie kanałów” przyciskiem OK, następnie tym samym przyciskiem wybieramy „Automatycznie”. W tym momencie dekoderek zacznie szukać kanałów których powinno być powyżej 240. Gdy pasek postępu pokaże 100% wyszukiwanie zniknie a na ekranie pojawi się kanał telewizyjny.

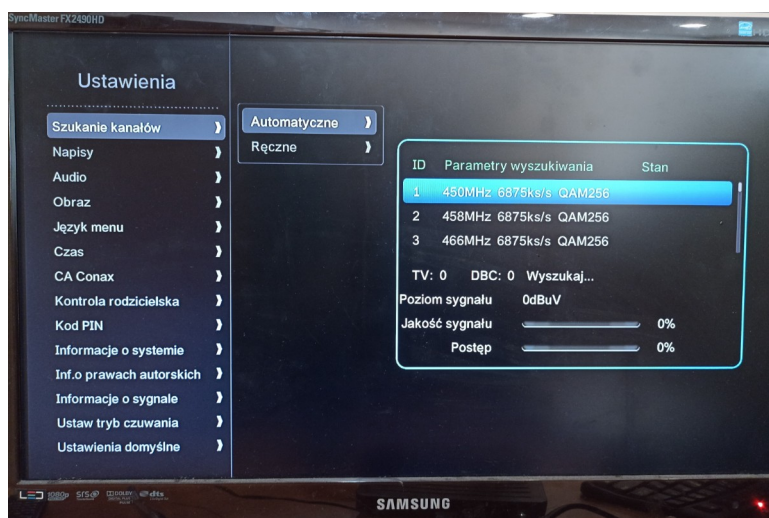

Krok 3. Wybieramy przycisk Exit aby wyjść z ustawień dekodera i przejść do oglądania telewizji.

## (Przywracanie Ustawień domyślnych)


### Krok1.

Po włączeniu dekodera na pilocie wybieramy przycisk menu, następnie strzałką w lewo wybieramy „Ustawienia”



### Krok2.

Strzałką w dół wybieramy „Ustawienia domyślne” oraz zatwierdzamy przyciskiem OK. Następnie dekodery zapyta nas o hasło i w tym miejscu wpisujemy „1234” oraz zatwierdzamy przyciskiem OK.

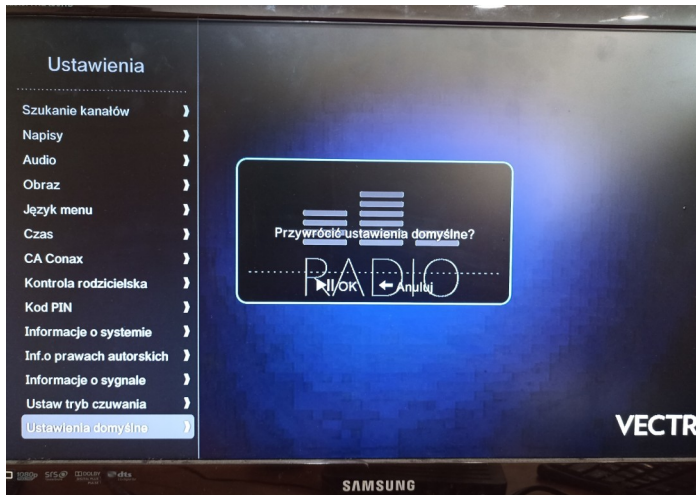

### Krok3.

W tym momencie dekodery zresetował się do ustawień fabrycznych i musimy nacisnąć przycisk Exit aby wyjść z menu.

Ustawienia domyślne przywracają ustawienia Audio, Obrazu do ustawień standardowo przypisanych do dekodera przed modyfikacjami Abonenta. Po przywróceniu dekodera do ustawień domyślnych trzeba wykonać ponowne strojenie kanałów według instrukcji.